

BRUKERVEILEDNING

-for betaling av strøm på land

Sonskilen Båthavn har installert nye strømposter basert på TallyWeb. Det er et mer eller mindre fullautomatisert system for måling av strømforbruk og betaling. Dersom du ønsker å ha tilgang til strømposter (frittstående strømsøyler samt strømbokser i opplagsskuret, på FA-bodens nordside og på veggen ved båtslippen), må du opprette en brukerkonto på nettsiden <https://www.tallyweb.dk/sonskilen>.

Via denne nettsiden tilknytter man sitt personlige betalingskort til sin brukerkonto og betaler for "oppfylling" av brukerkontoen, hvor det senere trekkes fra i samsvar med ditt strømforbruk.

Ved opprettelse av en brukerkonto, vil du få generert en personlig kode. For å sikre dine kontakt- og kortopplysninger må du som bruker godkjennes av administrator før du får tilgang til bruk av strøm. Godkjenning gjøres fortløpende. Dette er kun nødvendig ved etablering av kundekonto.

Koden gir deg adgang til å benytte den kontakt du måtte finne ledig. Det er altså denne personlige kode som du skal taste på TallyWeb-strømpostene for å få tilgang til strøm.

Dersom du får problemer med å komme i gang kan du ta kontakt med vårt kontor i båthavna, post@sonskilen.no eller telefon 64 95 71 44.

VI ANBEFALER


- At du istedenfor å ha overgang, skifter til riktig støpsel (blått rundt industristikk) på din kabel.

Vi håper at dette tiltak vil minske risikoen for at andre tar ut ditt støpsel og at noen lar deg sitte med regninga for eget forbruk.

Du vil få beskjed på SMS og e-post dersom ditt støpsel blir fjernet fra stikkkontakten.

OPPRETT BRUKER

Gå inn på <https://www.tallyweb.dk/sonskilen>

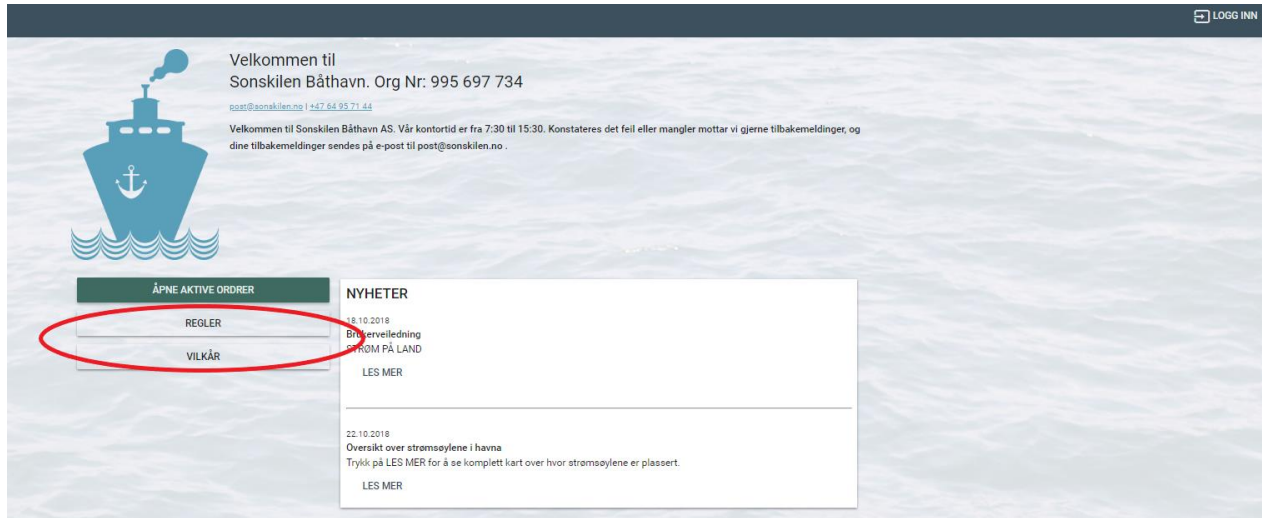


Les gjennom «VILKÅR» for opprettelse av kundekonto, og «REGLER» for bruk av strøm.


1. Trykk på «LOGG INN».



2. Trykk på «OPPRETT KONTO»

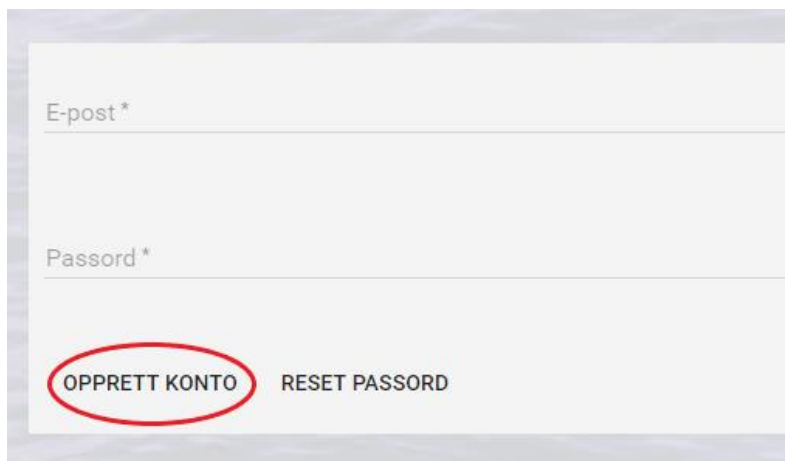


3. Fyll inn dine opplysninger, huk av for at du har lest våre vilkår, trykk på «OPPRETT»

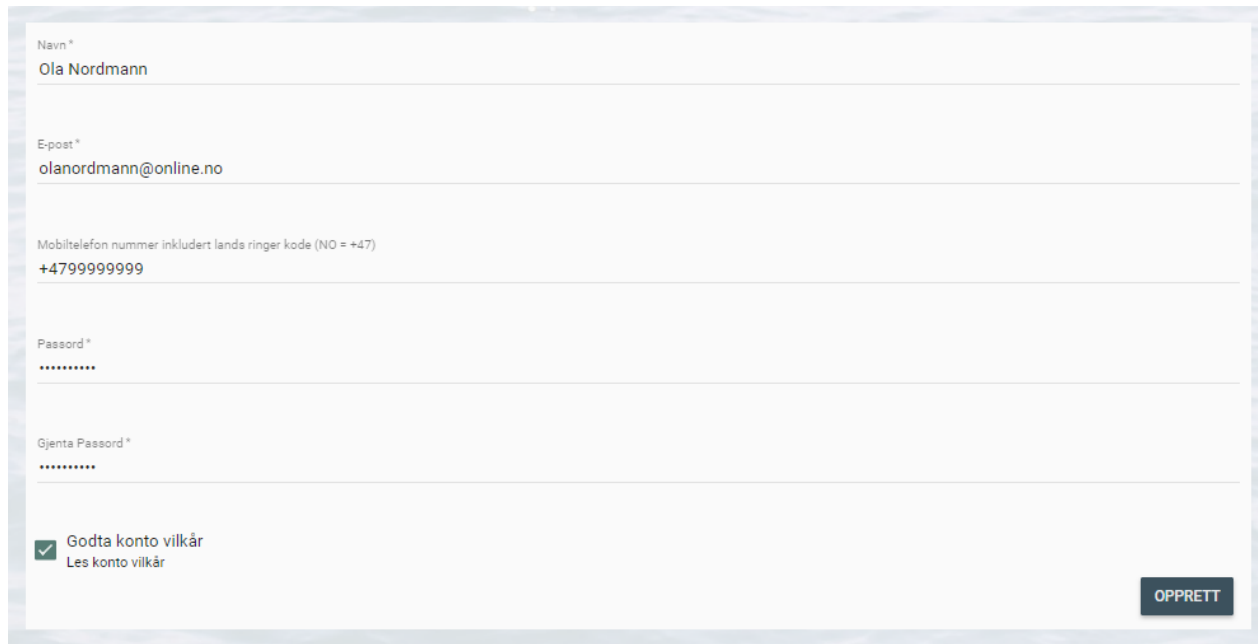

Registration form for Sonskilen Båthavn. Fields include:

- Navn*: Ola Nordmann
- E-post*: olanordmann@online.no
- Mobiltelefon nummer inkludert lands ringer kode (NO = +47): +4799999999
- Passord*: [Redacted]
- Gjenta Passord*: [Redacted]
- Godta konto vilkår: Les konto vilkår
- OPPRETT button

4. Admin (Sonskilen Båthavn) bekrefter konto, deretter får du tilsendt kode på SMS/e-post. Koden vil også være synlig på startsiden når du logger inn på brukerkontoen din.

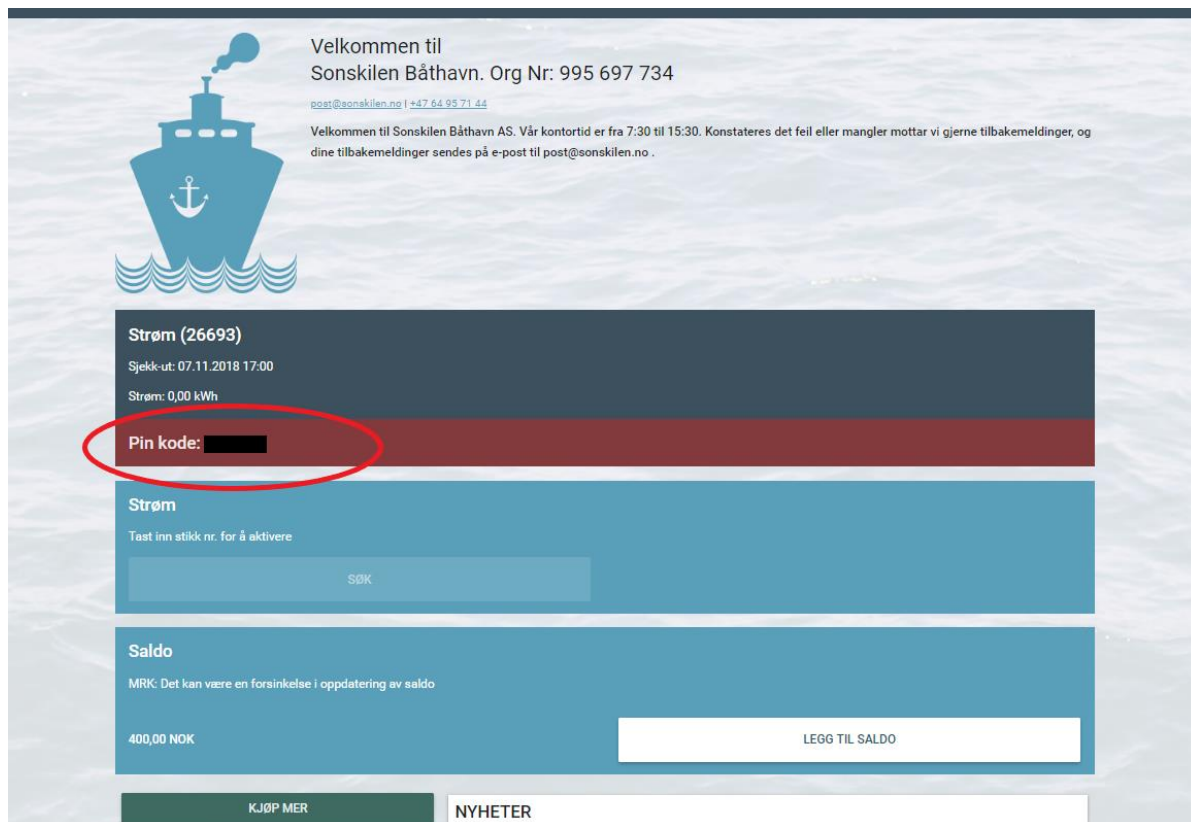

Velkommen til Sonskilen Båthavn. Org Nr: 995 697 734
post@sonskilen.no | +47 64 95 71 44

Velkommen til Sonskilen Båthavn AS. Vår kontortid er fra 7:30 til 15:30. Konstateres det feil eller mangler mottar vi gjerne tilbakemeldinger, og dine tilbakemeldinger sendes på e-post til post@sonskilen.no.

Strøm (26693)
Sjekk-ut: 07.11.2018 17:00
Strøm: 0,00 kWh

Pin kode: [Redacted]

Strøm
Tast inn stikk nr. for å aktivere
SØK

Saldo
MRK: Det kan være en forsinkelse i oppdatering av saldo

400,00 NOK LEGG TIL SALDO

KJØP MER NYHETER

LOGG INN



1. Brukernavn: E-postadresse
2. Passord: ditt personlige passord

Du er nå logget inn, og kan klikke på knappen «MIN KONTO» for å se dine opplysninger og kjøp. Det er også her du kan endre dine personlige opplysninger ved behov, samt endre passord.

LEGG TIL BETALINGSKORT

1. Trykk på «MIN KONTO»



2. Huk av rubrikk som aksepterer betingelser. Trykk på «LEGG TIL»

Navn*
Ola Nordmann

Mobiltelefon nummer inkludert lands ringer kode (NO = +47)
+4799999999

E-post*
olanordmann@online.no

LEGG TIL BETALINGSKORT

Jeg godtar vilkår og betingelser (Les vilkår og betingelser)

LEGG TIL

3. Fyll inn opplysninger, trykk på «OPPRETT ABONNEMENT»

Sonskilen Båthavn AS

Ordrenummer TWUS5530_MIHQ

Kortnummer



Utløpsdato **CVV/CVD** 

MM YY



Opprett abonnement


 Avbryt betaling

Sonskilen Båthavn AS benytter QuickPay, som er en av de som aksepterer flest typer kort.

CVV/CVD: I signaturfeltet bak på kortet står det en tallrekke. De tre siste tallene i denne rekken er CCV-/CVD-koden.

OPPFYLING AV SALDO

1. Trykk på «LEGG TIL SALDO»

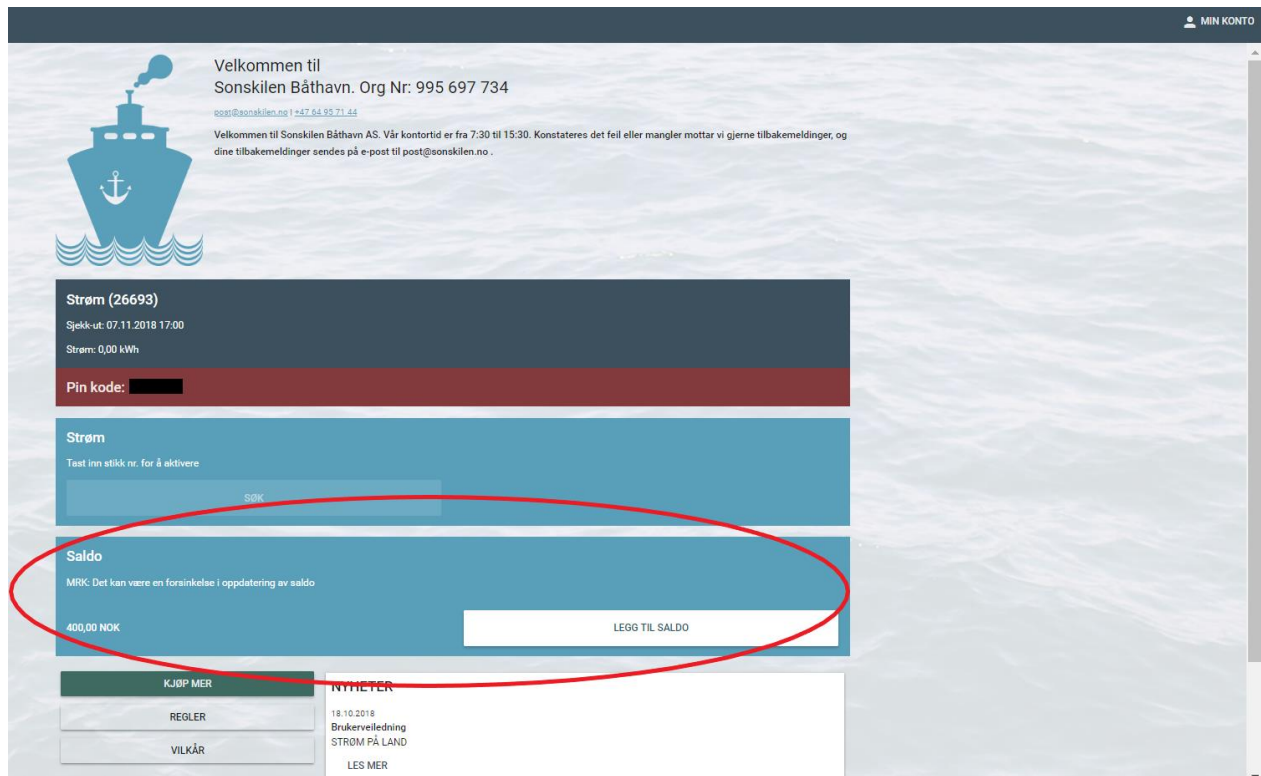

MIN KONTO

Velkommen til Sonskilen Båthavn. Org Nr: 995 697 734
 post@sonskilen.no | 247 64 95 71 64

Velkommen til Sonskilen Båthavn AS. Vår kontortid er fra 7:30 til 15:30. Konstateres det feil eller mangler mottar vi gjerne tilbakemeldinger, og dine tilbakemeldinger sendes på e-post til post@sonskilen.no.

Strøm (26693)
 Sjekk-ut: 07.11.2018 17:00
 Strøm: 0,00 kWh

Pin kode: [REDACTED]

Strøm
 Tast inn stikk nr. for å aktivere

SØK

Saldo
 MRK: Det kan være en forsinkelse i oppdatering av saldo


400,00 NOK

LEGG TIL SALDO

KJØP MER
 REGLER
 VILKÅR

NYHETER
 18.10.2018
 Brukerveiledning
 STRØM PÅ LAND
 LES MER

2. Velg ønsket beløp, godta vilkår og trykk «BETAL»

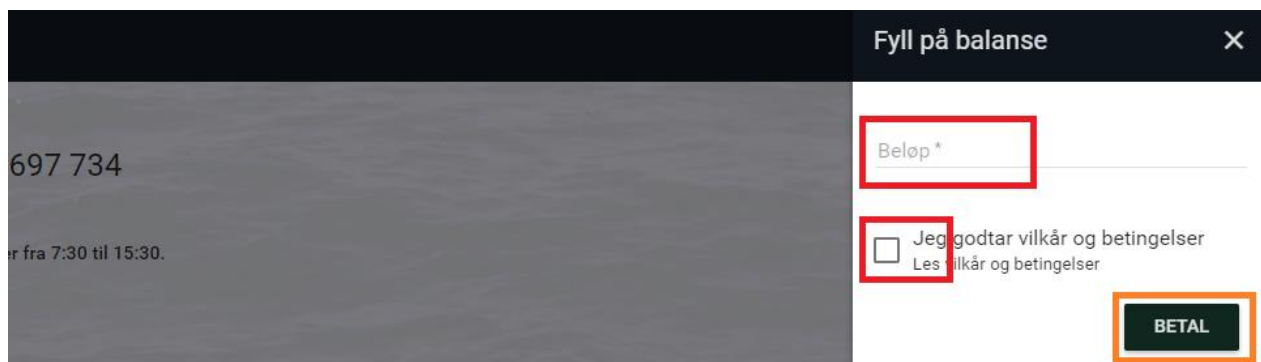

Fyll på balanse

697 734

Beløp *

Jeg godtar vilkår og betingelser
 Les vilkår og betingelser


BETAL

3. Du vil motta en e-post med informasjonen: «Din saldo har blitt oppdatert med Kr ...»

AUTOMATISK PÅFYLLING

Det kan etableres en automatisk oppfylling når beløpet på saldo underskrider kr 50,-.


1. Gå inn på "MIN SIDE"
2. Nedenfor kortinformasjonen står der: "BELØP ABONNEMENT"

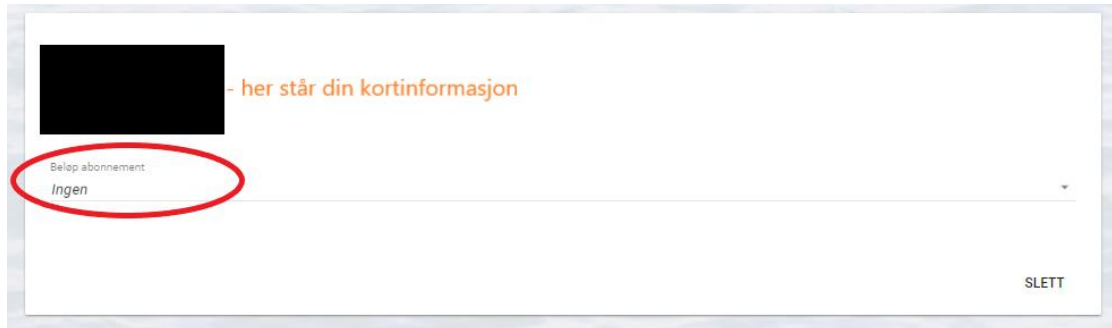

The screenshot shows a user interface with a blacked-out card number and the text "- her står din kortinformasjon". Below this is a dropdown menu labeled "Beløp abonnement" with the option "Ingen" selected. A red circle highlights the "Ingen" option. A "SLETT" button is visible in the bottom right corner.


3. Velg det beløpet du ønsker skal fylles opp automatisk i saldo når din saldo på kundekontoen kommer under kr 30,-.

Alternative oppfyllingsbeløp: 50kr, 100kr, 200kr

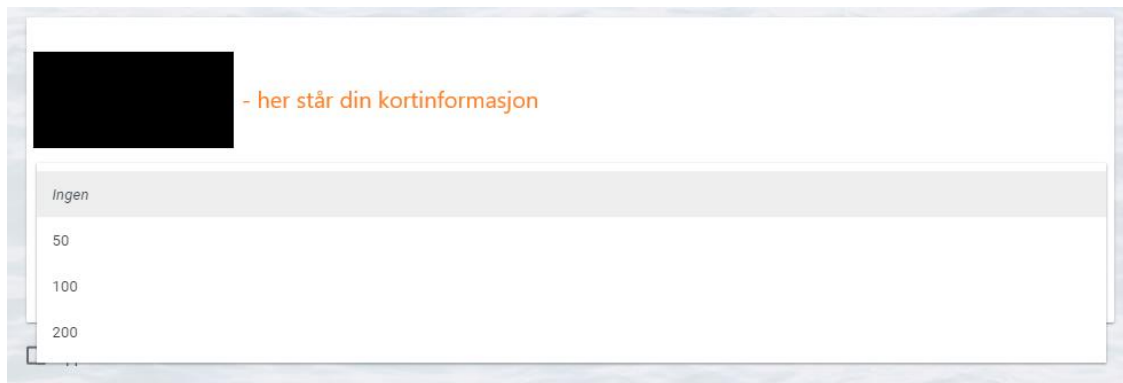

The screenshot shows the same user interface as the previous one, but the dropdown menu is open, displaying the options "Ingen", "50", "100", and "200".

4. Trykk «LAGRE»

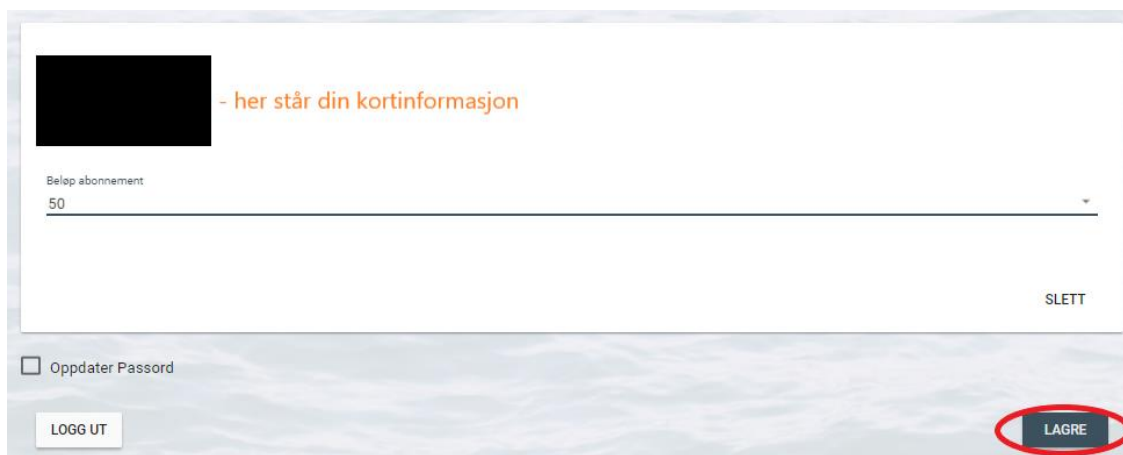

The screenshot shows the user interface with the dropdown menu set to "50". At the bottom, there is a checkbox for "Oppdater Passord" and two buttons: "LOGG UT" and "LAGRE". The "LAGRE" button is highlighted with a red circle.

Du vil på «MIN SIDE» kunne følge de betalinger du har gjennomført.

Betaling		
Beskrivelse	Beløp	Opprettet
Nytt innskudd	2,00	24.10.2018
Nytt innskudd	400,00	18.10.2018

TILKOBLING STRØM

1. Finn et ledig uttak på strømsøylen/strømboksen.
2. Tast inn personlig kode på KEYPAD bak dekselet.
3. Ledige uttak vil lyse.
4. Tast nummeret på ønsket uttak, plugg inn støpselet.

UTKOBLING AV STRØM, TILKOBLING TIL ET ANNET UTTAK

1. Ta ut støpselet av uttaket. Strømmen vil bli kuttet.
2. Da har du mulighet til å koble til et nytt uttak ved å utføre punkt 1-4 under «tilkobling av strøm»

Når støpselet tas ut stenger din konto automatisk dette uttaket for ytterligere strømforbruk og kode må på ny tastes inn før strøm igjen kan brukes. Dette er for DIN sikkerhet samt for å unngå misbruk.